


Réchaud à bois

Notice d'utilisation

12/11/2025

Montage :

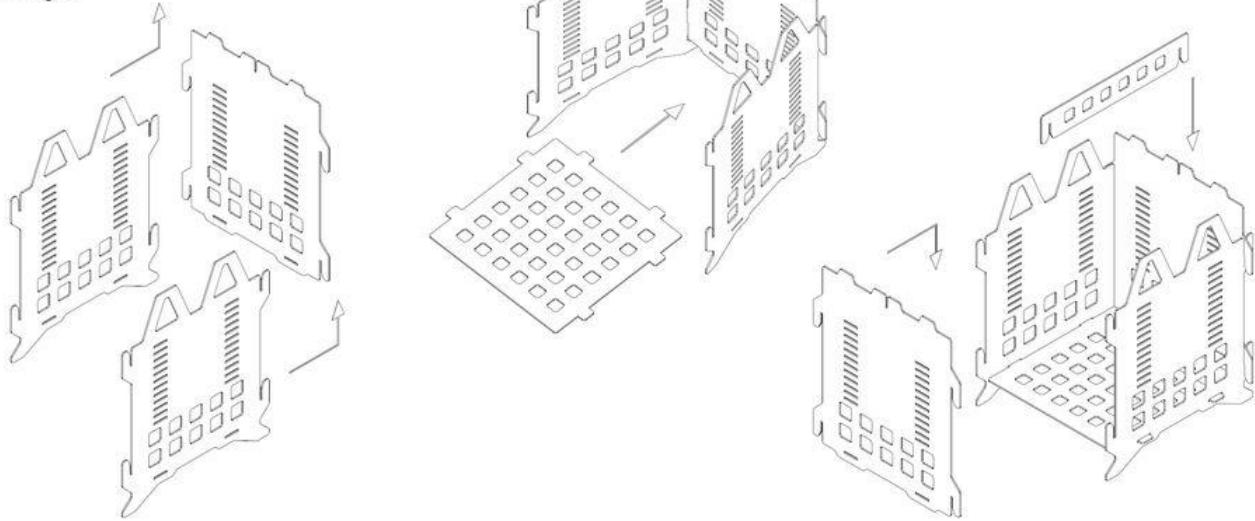

La plaque de fond est réglable en hauteur, elle permet de s'adapter à différentes sources d'énergie : bois, brûleurs à alcool, bougies. La petite pièce finale est une option pour mettre des petits récipients.

- Insérez la plaque de fond (en option) au même moment que la grille de fond, et en dessous.
- Posez la grille haute (en option) au dessus du réchaud, une fois celui-ci monté.

Utilisation :

Pour charger du bois après allumage, il suffit de soulever quelques instants le récipient et de jeter une petite poignée de bois dans le réchaud. Le mieux est de charger petit à petit, pour ne pas éteindre le feu, et qu'il y ait toujours des flammes. Vous pouvez aussi charger des petits morceaux de bois par l'ouverture du haut, celle entre les deux pattes triangulaires qui supportent la gamelle.

Deux techniques pour l'utiliser : allumer par le bas et ajouter du bois petit à petit, ou charger le réchaud au besoin et allumer par le haut.

Vous pouvez mettre la poignée de votre récipient du côté où il y a le moins d'ouverture pour les flammes, pour éviter de chauffer ou de brûler la poignée.

Divers :

Dimensions : Hauteur 14,5cm x 12,5cm x 12,5cm

Poids : 490g

Matière : Acier inoxydable 304L

Appareil fabriqué en France

FABOGLISS

<https://faboglass.com/collections/autres-articles>